




TERMA



INSTALAREA MANUALA A TEVILOR DE PLASTIC

Pentru instalarea tevilor din PE, PVC (manual), trebuie sa utilizati niplul de insertie (1). Aceasta metoda poate fi utilizata pentru teville cu diametrul $\text{Ø}25 \div \text{Ø}55$ mm - diametrul maxim difera functie de fiecare racheta in parte

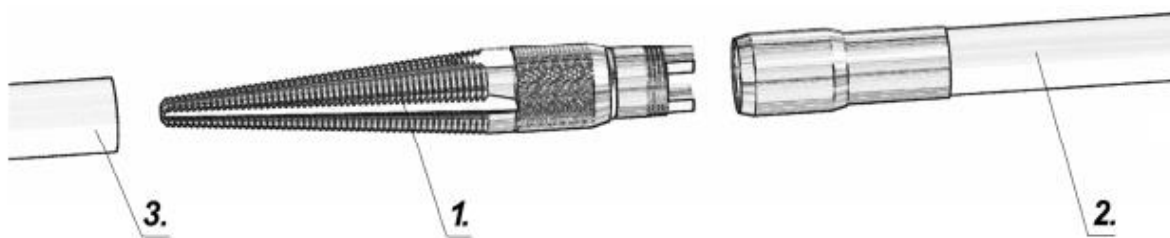

Pentru a introduce tuburile cu mana, respectati urmatoorii pasi:

- a) Dupa ce executati gaura cu racheta MAX, racheta trebuie sa fie deconectat de la furtunul de aer (2). Apoi deconectati furtunul de aer de la lubrifiant (furtunul de aer ramane in gaura forata)
- b) Niplul de insertie (1) trebuie sa fie insurubat in teava de plastic ce urmeaza a fi trasa (3). Insurubati-l foarte bine.
- c) Niplul de insertie (1) va trebui sa fie conectat la furtunul de aer (2)
- d) Din groapa de lansare, trageți cu atentie furtunul de aer in directia dvs. si teava va veni dupa furtunul de aer prin gaura de foraj. Pentru a preveni blocarea tevii si supra-solicitarea furtunului in cazul distantelor mari, poate fi de ajutor daca este ajutat prin impingere de catre un operator din groapa-tinta